


På ATMOS kedel tilsluttes:  
 Fase til klemme 6  
 Nul til klemme 5  
 Jord til klemme 3

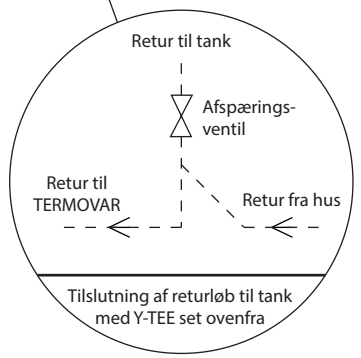

OBS! Dette er en principskitse. Brug af skitsen er på eget ansvar.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Tegningsnr.:<br>B2 Fastbrændsel med akkumuleringstank, sol, VVB og åben ekspansion | Dato:<br>20. marts 2013 |
|--|-------------------------|



**BG Termic Plus** Østbirkvej 2 5240 Odense NØ  
 Tlf. +45 65 99 49 95 info@termicplus.dk www.termicplus.dk