



B1

- Varme fremløb
- - - - - Varme returløb
- · - · - Brugsvand koldt
- · - · - Brugsvand varmt
- · · · · Ledning

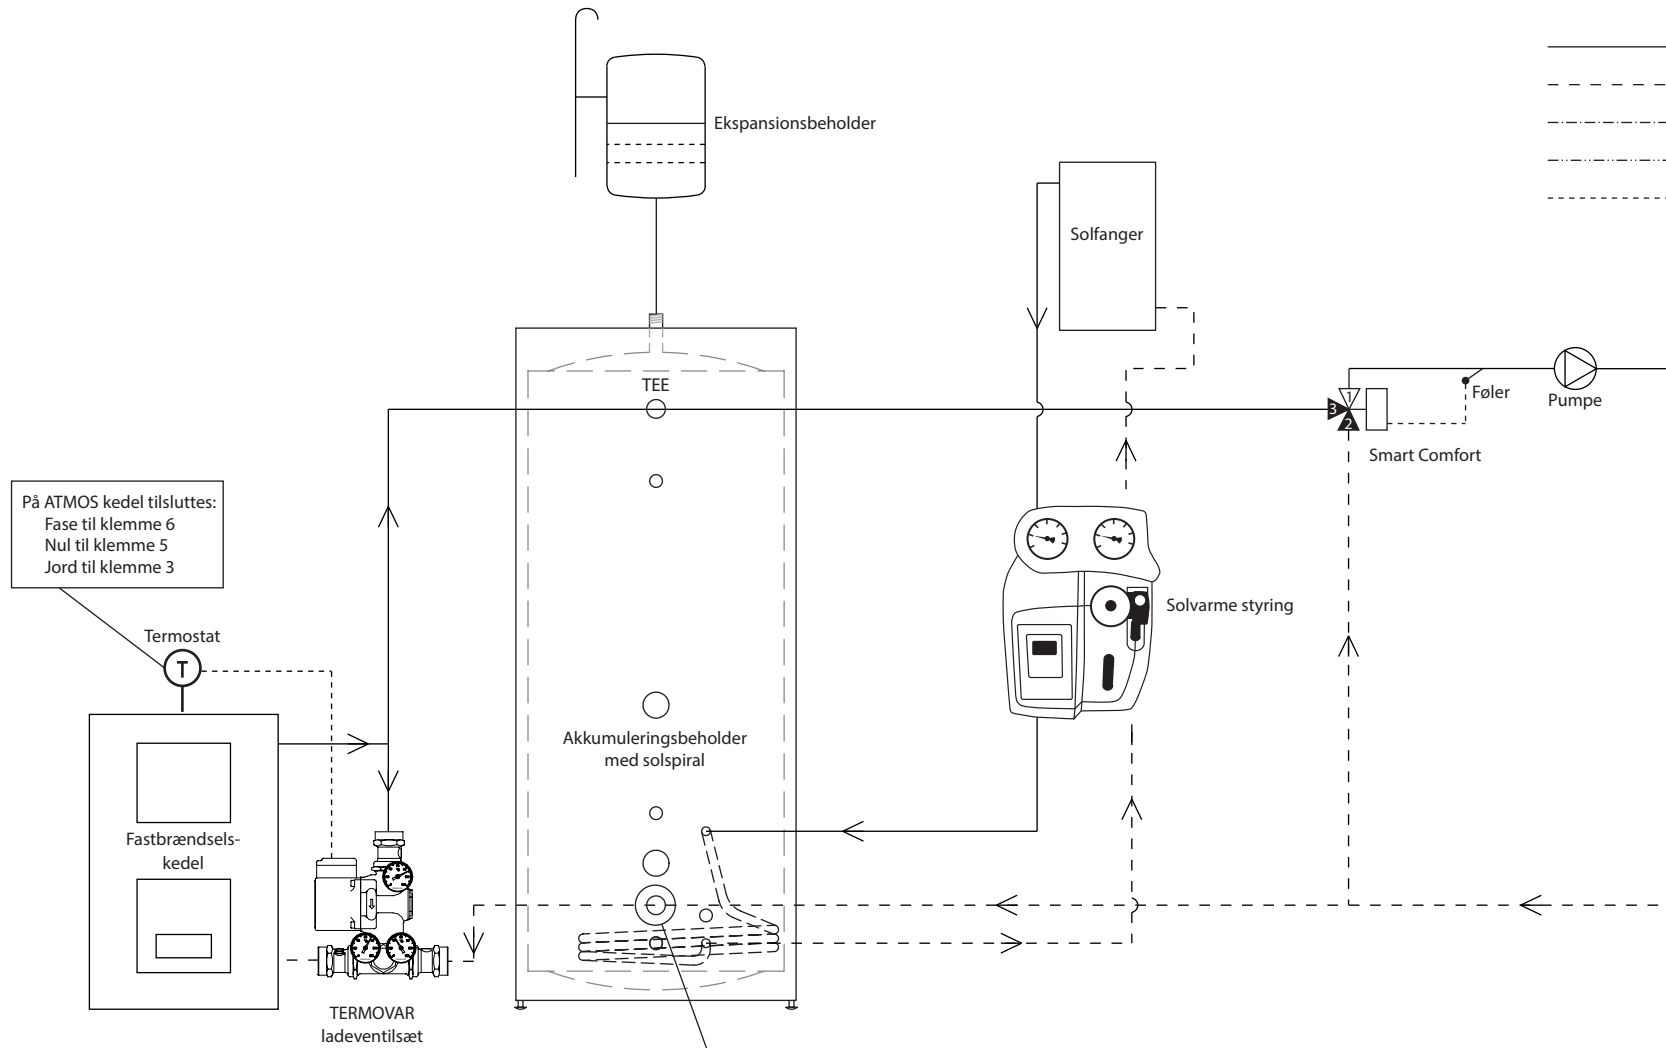

På ATMOS kedel tilsluttes:
 Fase til klemme 6
 Nul til klemme 5
 Jord til klemme 3

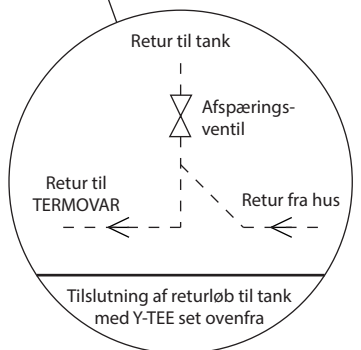

OBS! Dette er en principskitse. Brug af skitsen er på eget ansvar.

Tegningsnr.: B1 Fastbrændsel med akkumuleringstank, sol og åben ekspansion	Dato: 20. marts 2013
---	-------------------------



BG Termic Plus Østbirkvej 2 5240 Odense NØ
 Tlf. +45 65 99 49 95 info@termicplus.dk www.termicplus.dk